



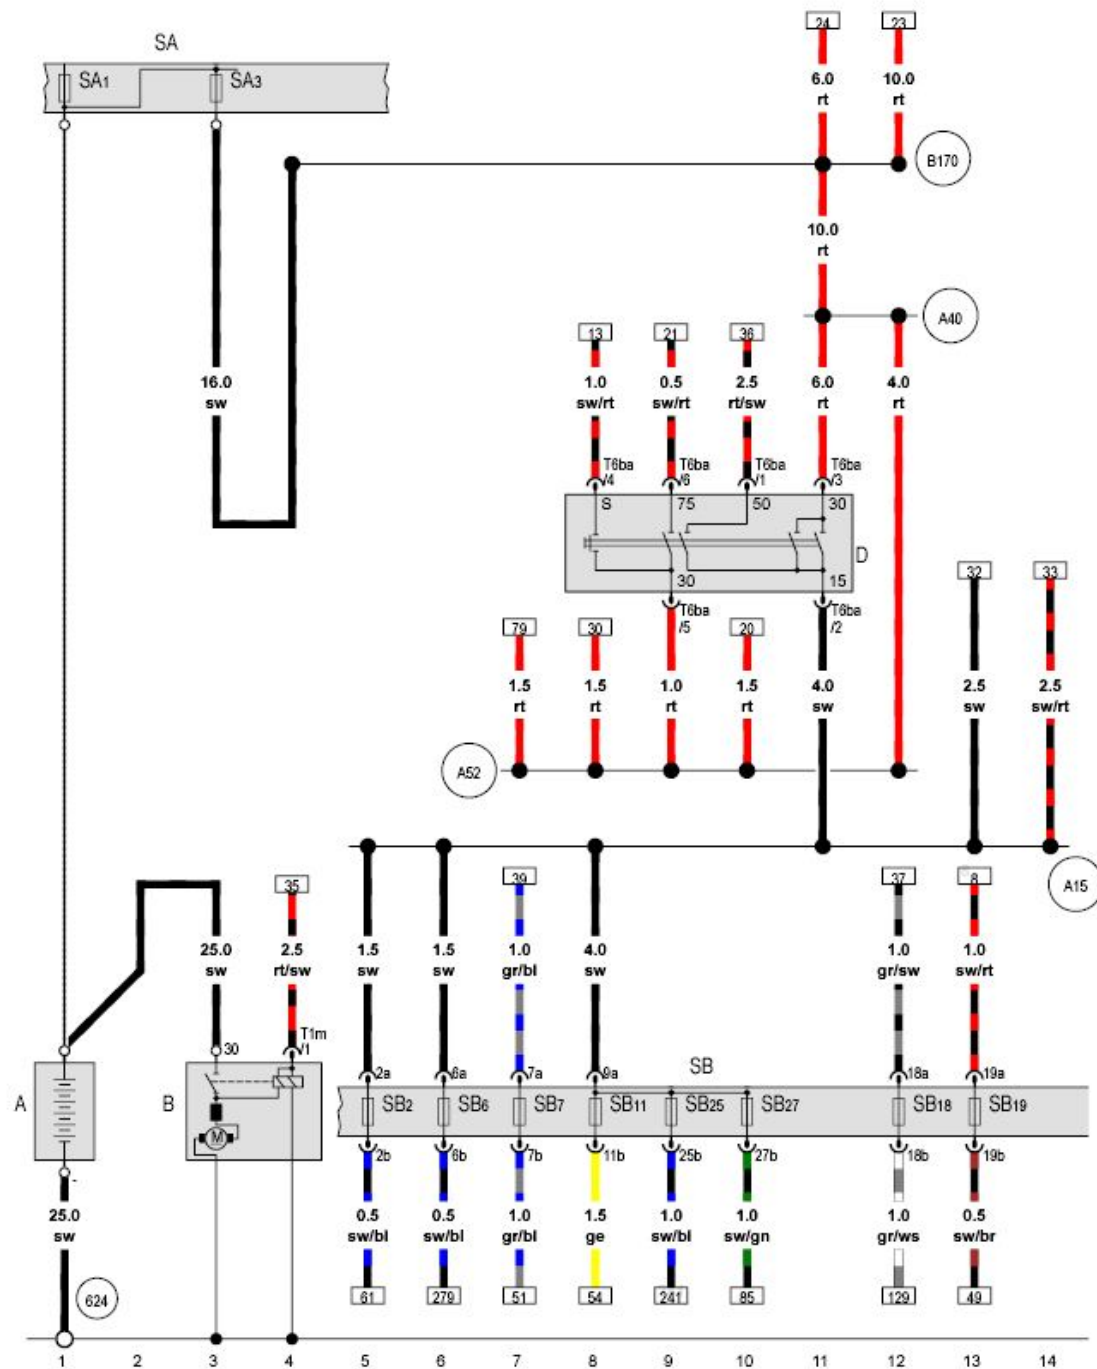

АКБ, Стартер, Выключатель зажигания и стартера, Блок предохранителей В

- A - АКБ
- B - Стартер
- D - Выключатель зажигания и стартера
- SA - Блок предохранителей А
- SA1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей А
- SB - Блок предохранителей В
- SB2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей В
- SA3 - Предохранитель 3 в блоке предохранителей А
- SB6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей В
- SB7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей В
- SB11 - Предохранитель 11 в блоке предохранителей В
- SB18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей В
- SB19 - Предохранитель 19 в блоке предохранителей В
- SB25 - Предохранитель 25 в блоке предохранителей В
- SB27 - Предохранитель 27 в блоке предохранителей В
- T1m - Разъём, 1-контактный
- T6ba - Разъём, 6-контактный
- 624 - Точка соединения с массой возле стартерной батареи
- A15 - Плюсовое соединение(15) в жгуте проводов передней панели
- A40 - Плюсовое соединение 1 (30) в жгуте проводов передней панели
- A52 - Плюсовое соединение 2 (30) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B170 - Плюсовое соединение 2 (30) в жгуте проводов салона

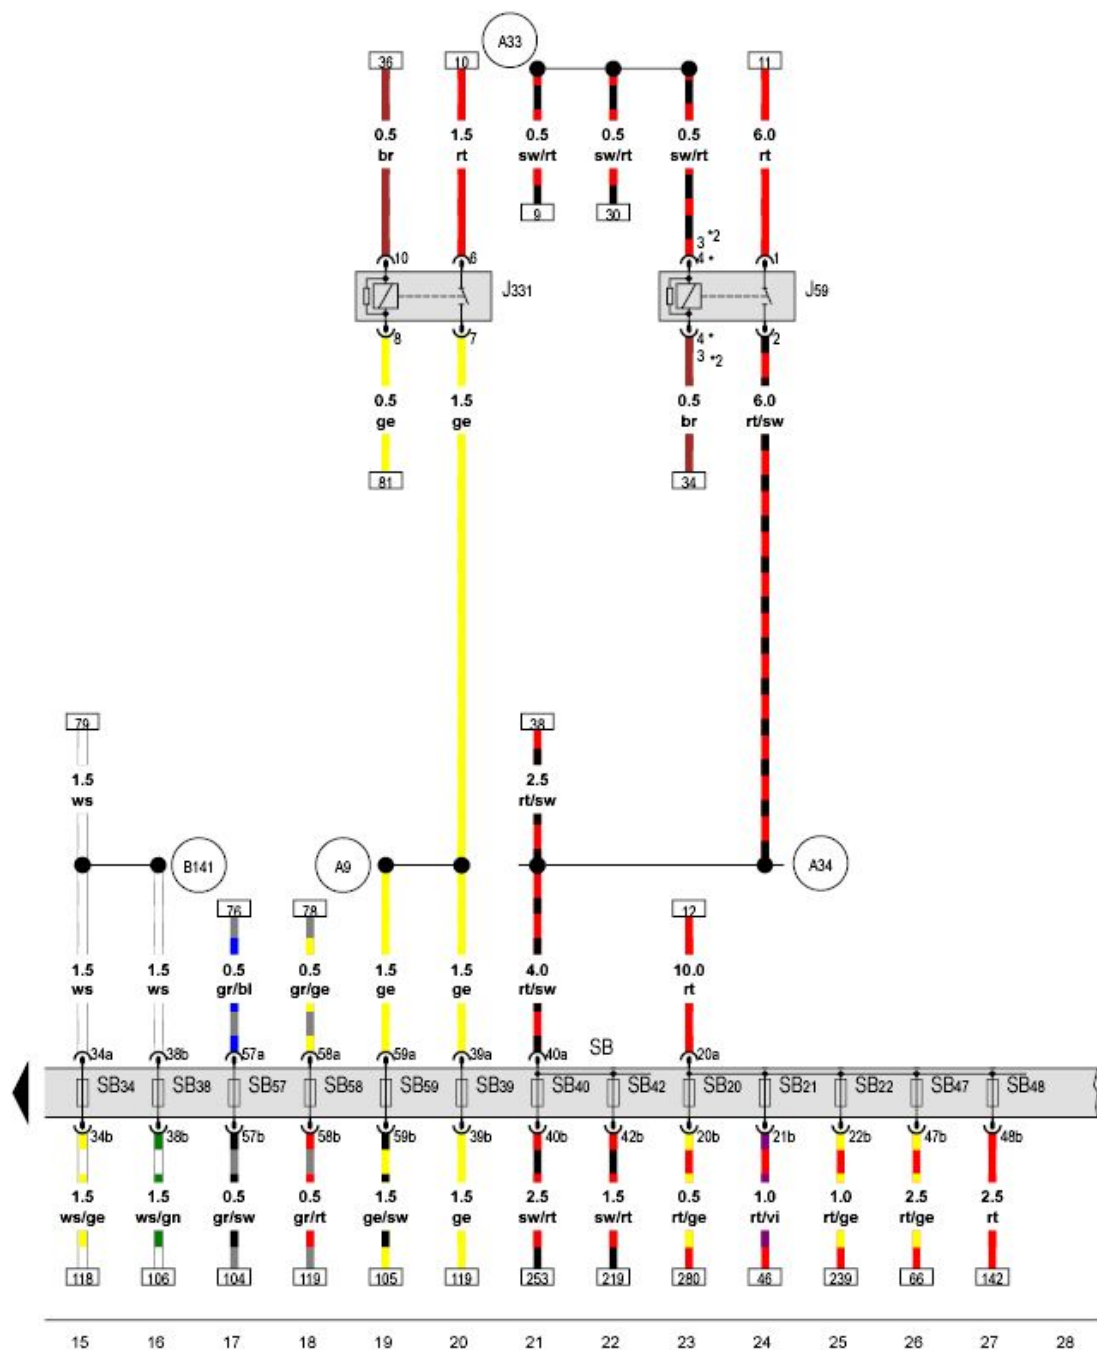


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

Реле разгрузки контакта X, Реле ближнего света, Блок предохранителей В

- J59 - Реле разгрузки контакта X
- J331 - Реле ближнего света
- SB - Блок предохранителей В
- SB20 - Предохранитель 20 в блоке предохранителей В
- SB21 - Предохранитель 21 в блоке предохранителей В
- SB22 - Предохранитель 22 в блоке предохранителей В
- SB34 - Предохранитель 34 в блоке предохранителей В
- SB38 - Предохранитель 38 в блоке предохранителей В
- SB39 - Предохранитель 39 в блоке предохранителей В
- SB40 - Предохранитель 40 в блоке предохранителей В
- SB42 - Предохранитель 42 в блоке предохранителей В
- SB47 - Предохранитель 47 в блоке предохранителей В
- SB48 - Предохранитель 48 в блоке предохранителей В
- SB57 - Предохранитель 57 в блоке предохранителей В
- SB58 - Предохранитель 58 в блоке предохранителей В
- SB59 - Предохранитель 59 в блоке предохранителей В
- A9 - Плюсовое соединение (56b) в жгуте проводов передней панели
- A33 - Соединение (75) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A34 - Соединение (75x) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B141 - Плюсовое соединение 1 (56a) в жгуте проводов салона

- * - постепенный отказ от использования
- *2 - постепенное внедрение

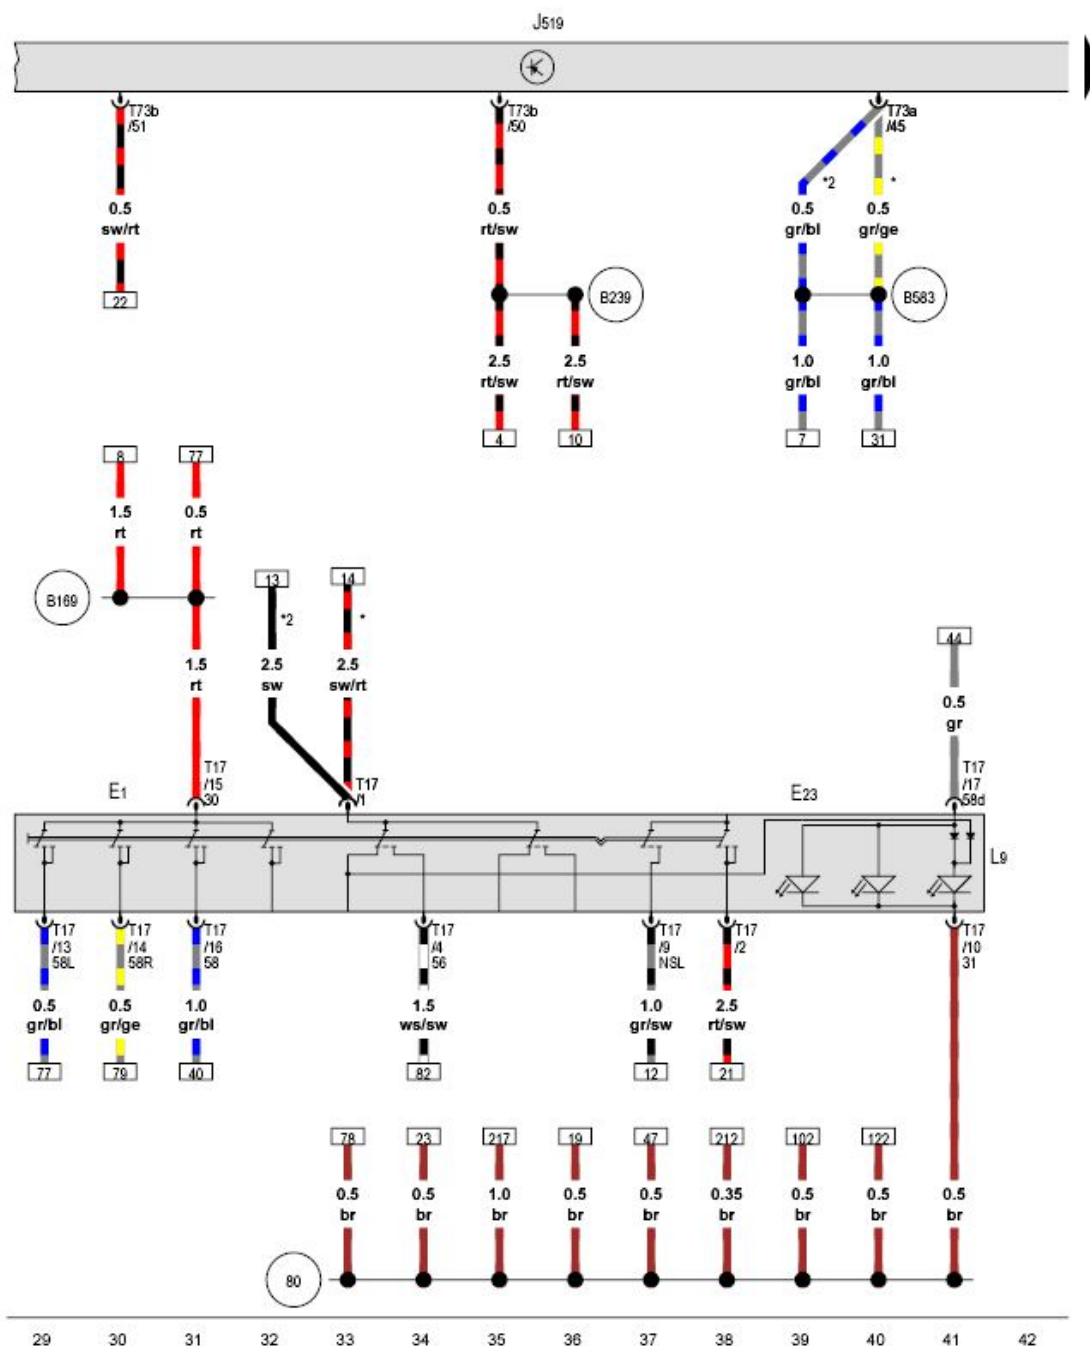

Переключатель освещения, Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря, Блок управления бортовой сети, Лампа подсветки переключателя освещения

E1 - Переключатель освещения

E23 - Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря

J519 - Блок управления бортовой сети

L9 - Лампа подсветки переключателя освещения

T17 - Разъем, 17-контактный

T73a - Разъем, 73-контактный

T73b - Разъем, 73-контактный

80 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов передней панели

B169 - Plusовое соединение 1 (30) в жгуте проводов салона

B239 - Plusовое соединение 1 (50) в жгуте проводов салона


B583 - Plusовое соединение (58) в жгуте проводов салона

* - до июня 2011 года

*2 - с июня 2011 года



ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

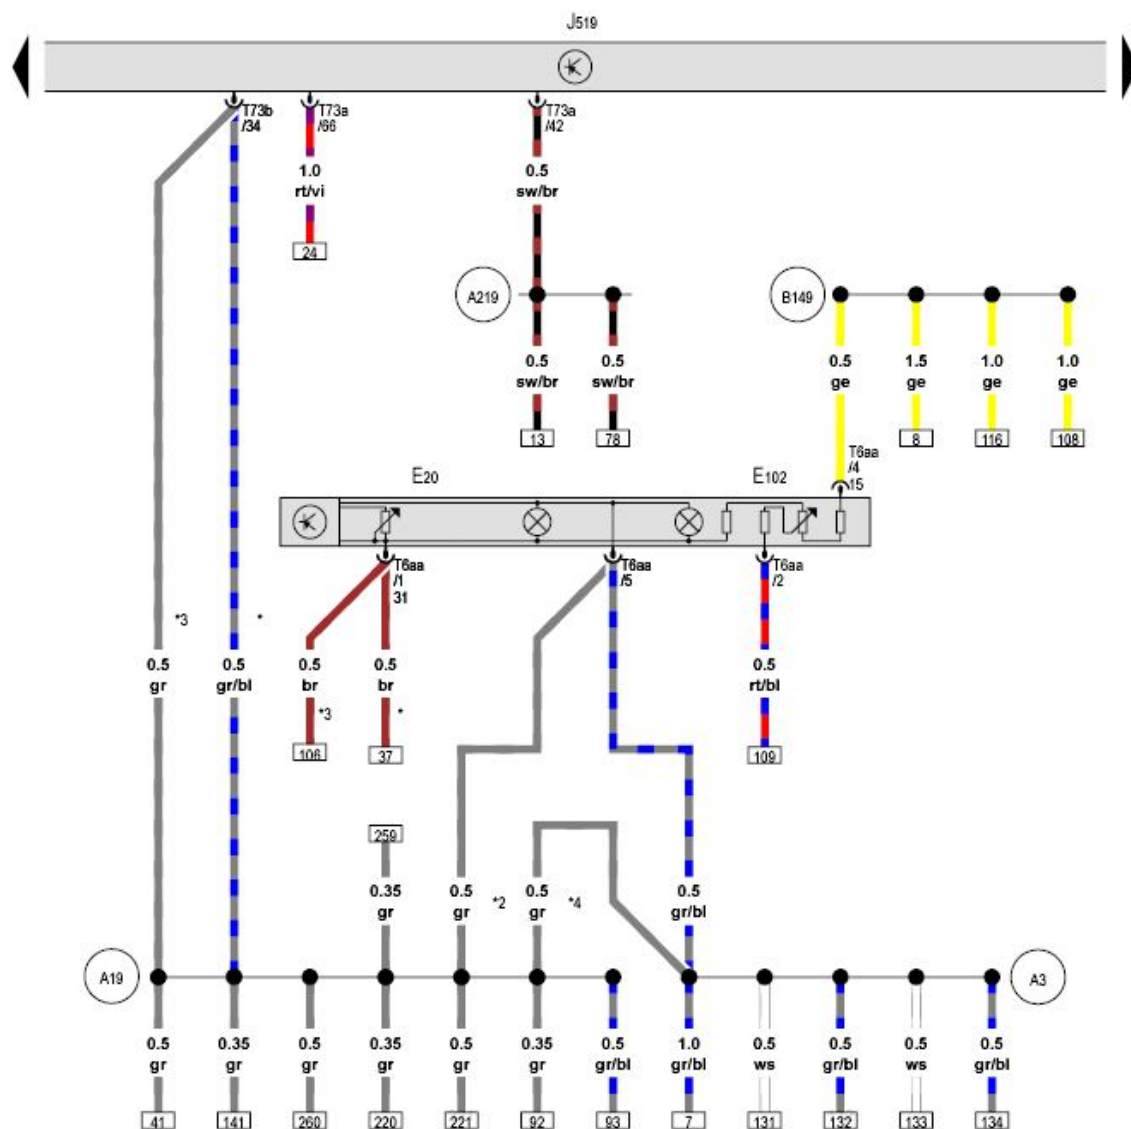


Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, Блок управления бортовой сети

- E20 - Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов
- E102 - Регулятор корректора фар
- J519 - Блок управления бортовой сети
- T6aa - Разъём, 6-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- (A3) - Плюсовое соединение (58) в жгute проводов комбинации приборов и органов управления
- (A19) - Соединение (58d) в жгute проводов комбинации приборов и органов управления
- (A219) - Соединение (контакт S) в главном жгute проводов
- (B149) - Плюсовое соединение 2 (15a) в жгute проводов салона

- * - до июня 2011 года
- *2 - постепенный отказ от использования
- *3 - с июня 2011 года
- *4 - постепенное внедрение


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

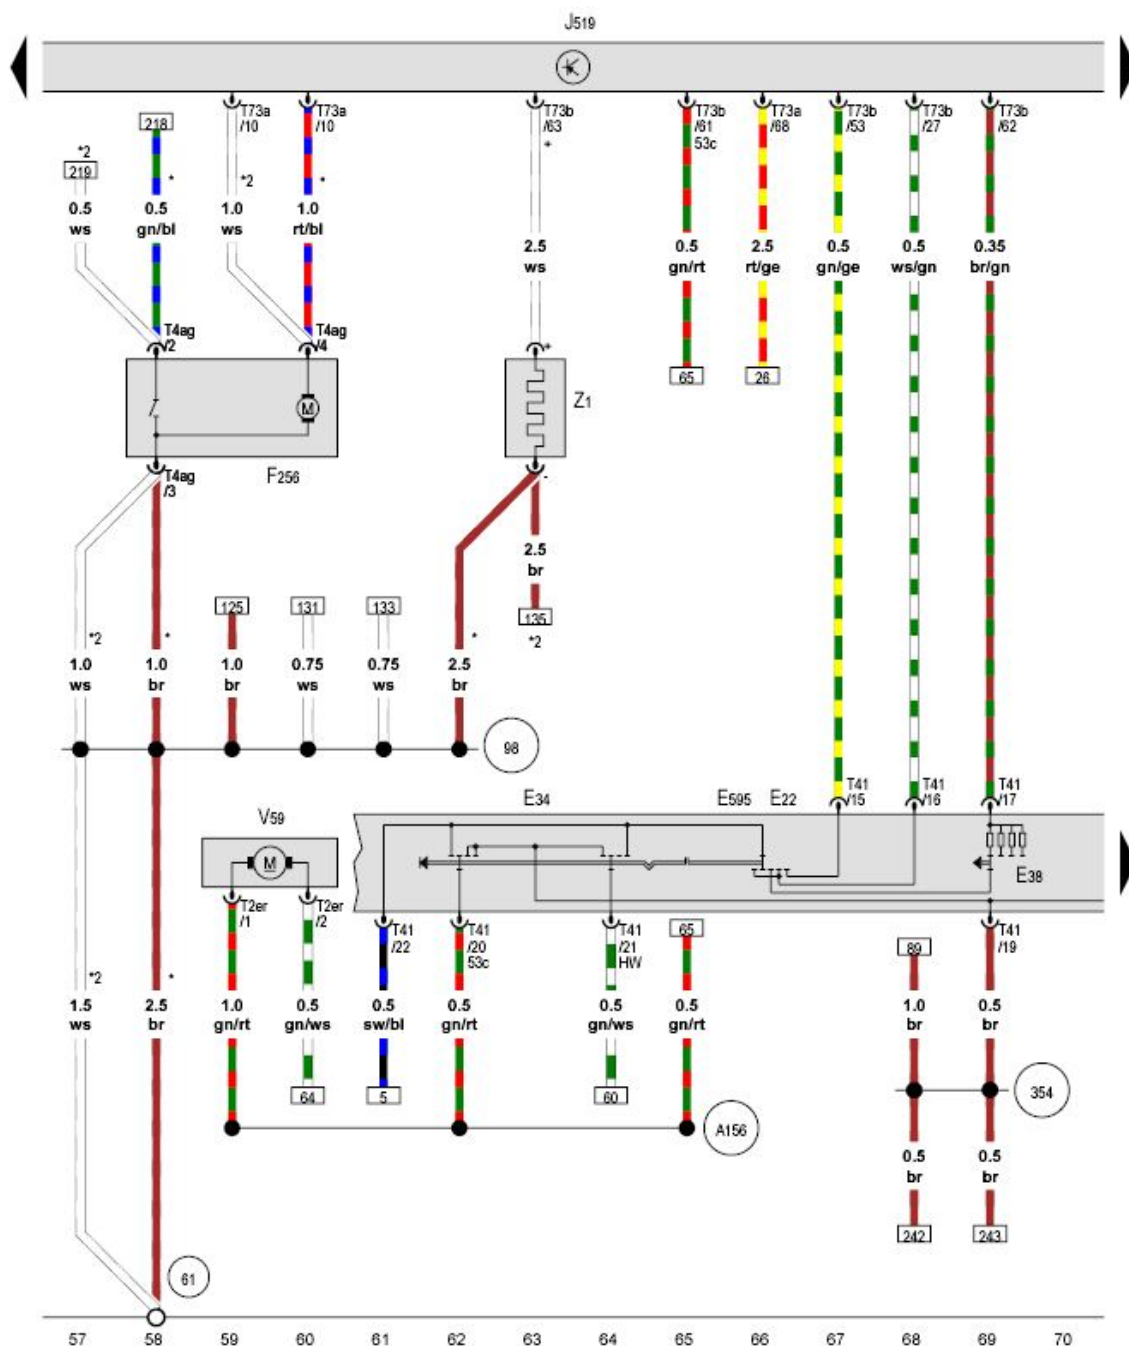

Блок подрулевых переключателей, Привод замка двери/крышки багажного отсека, Блок управления бортовой сети, Насос омывателей ветрового и заднего стёкол, Нагревательный элемент заднего стекла

- | | |
|------|---|
| E22 | - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы |
| E34 | - Выключатель очистителя заднего стекла |
| E38 | - Регулятор интервала включения стеклоочистителей |
| E595 | - Блок подрулевых переключателей |
| F256 | - Привод замка двери/крышки багажного отсека |
| J519 | - Блок управления бортовой сети  |
| T2er | - Разъём, 2-контактный |
| T4ag | - Разъём, 4-контактный |
| T41 | - Разъём, 41-контактный |
| T73a | - Разъём, 73-контактный |
| T73b | - Разъём, 73-контактный |
| V59 | - Насос омывателей ветрового и заднего стёкол |
| Z1 | - Нагревательный элемент заднего стекла |
| 61 | - Точка соединения с массой на левой стойке С  |
| 98 | - Соединение с массой в жгуте проводов крышки багажного отсека |
| 354 | - Соединение с массой 6 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| A156 | - Соединение (53с) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления |
| * | - до ноября 2010 года |
| *2 | - с ноября 2010 года |

ws	=	белый
sw	=	чёрный
ro	=	красный
rt	=	красный
br	=	коричневый
gn	=	зелёный
bl	=	синий
gr	=	серый
li	=	лиловый
vi	=	лиловый
ge	=	жёлтый
or	=	оранжевый
rs	=	розовый

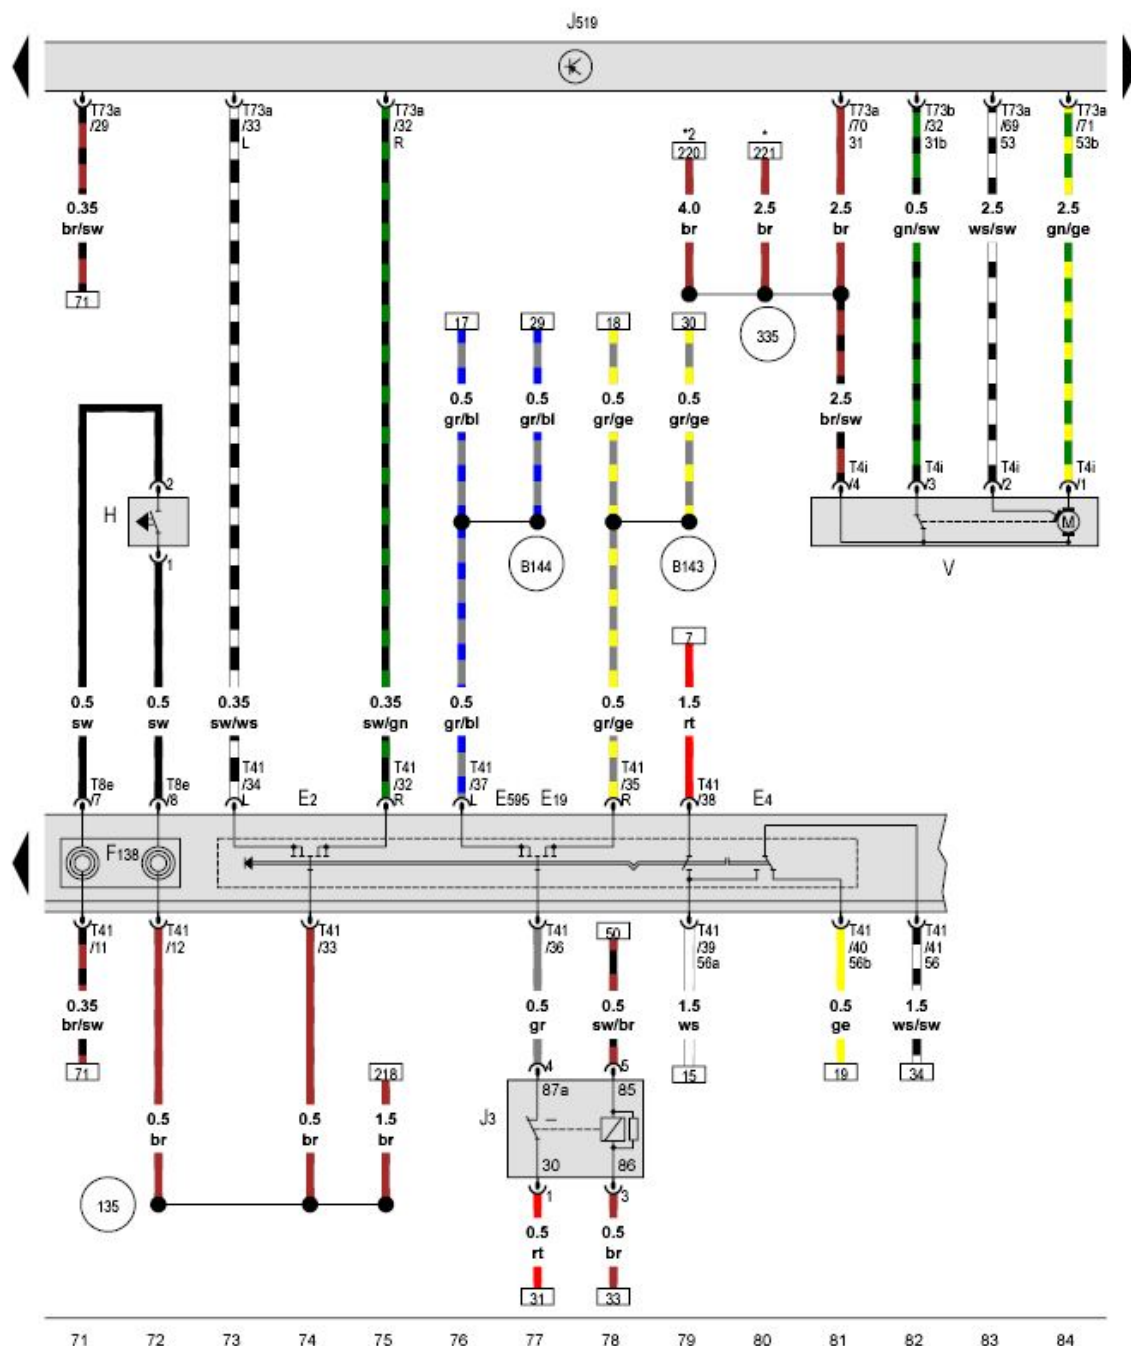


Переключатель указателей поворота, Выключатель стояночных огней, Блок подрулевых переключателей, Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом, Выключатель звукового сигнала, Реле габаритных огней, Блок управления бортовой сети, Электродвигатель стеклоочистителей

- E2 - Переключатель указателей поворота
- E4 - Выключатель ближнего света и светового сигнала (вкл. дальний свет)
- E19 - Выключатель стояночных огней
- E595 - Блок подрулевых переключателей
- F138 - Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом
- H - Выключатель звукового сигнала
- J3 - Реле габаритных огней
- J519 - Блок управления бортовой сети
- T4i - Разъём, 4-контактный
- T8e - Разъём, 8-контактный
- T41 - Разъём, 41-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- V - Электродвигатель стеклоочистителей
- (135) - Соединение с массой 2 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- (335) - Соединение с массой 5 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- (B143) - Плюсовое соединение (58R) в жгуте проводов салона
- (B144) - Плюсовое соединение (58L) в жгуте проводов салона

* - до ноября 2010 года
 *2 - с ноября 2010 года

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

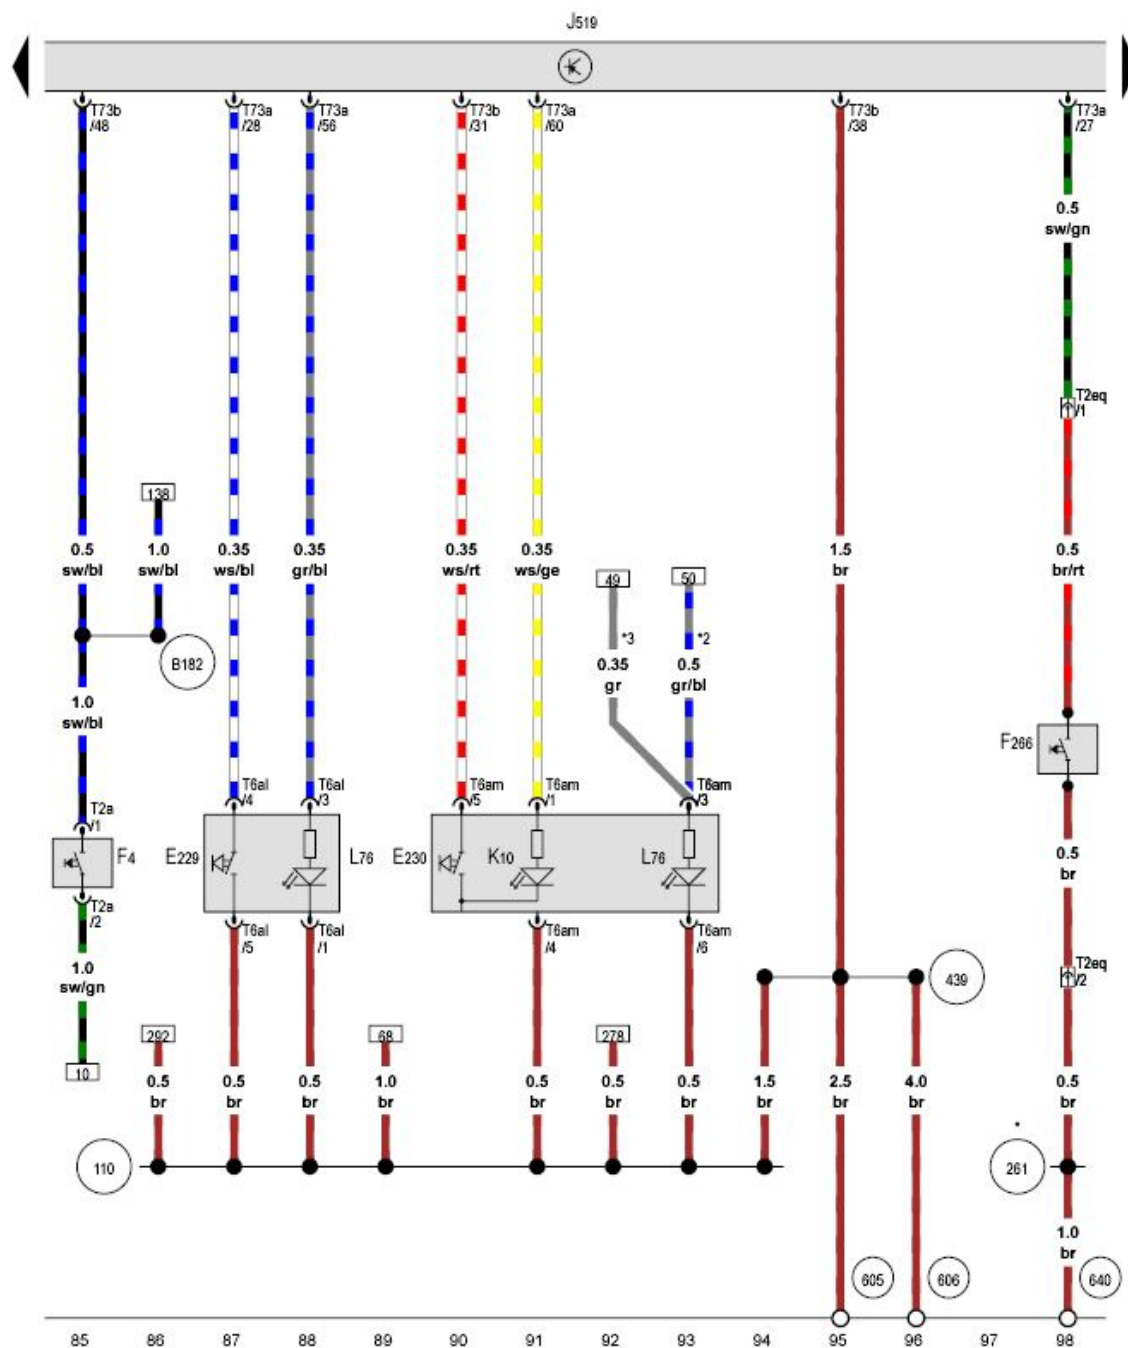


Клавиша включения аварийной световой сигнализации, Клавиша обогрева заднего стекла, Выключатель фонарей заднего хода, Концевой выключатель капота, Блок управления бортовой сети

- E229 - Клавиша включения аварийной световой сигнализации
- E230 - Клавиша обогрева заднего стекла
- F4 - Выключатель фонарей заднего хода
- F266 - Концевой выключатель капота
- J519 - Блок управления бортовой сети
- K10 - Контрольная лампа обогрева заднего стекла
- L76 - Лампа подсветки клавиши
- T2a - Разъём, 2-контактный
- T2eq - Разъём, 2-контактный, Справа на передней несущей панели, рядом с фарой
- T6al - Разъём, 6-контактный
- T6am - Разъём, 6-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- (110) - Соединение с массой 2 в жгуте проводов передней панели
- (261) - Соединение с массой в жгуте проводов обогрева жиклеров стеклоомывателя
- (439) - Соединение с массой 3 в жгуте проводов передней панели
- (605) - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху
- (606) - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения
- (640) - Точка соединения с массой 2 в моторном отсеке слева
- (B182) - Соединение (фонари заднего хода) в жгуте проводов салона


- * - в зависимости от комплектации
- *2 - до июня 2011 года
- *3 - с июня 2011 года

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

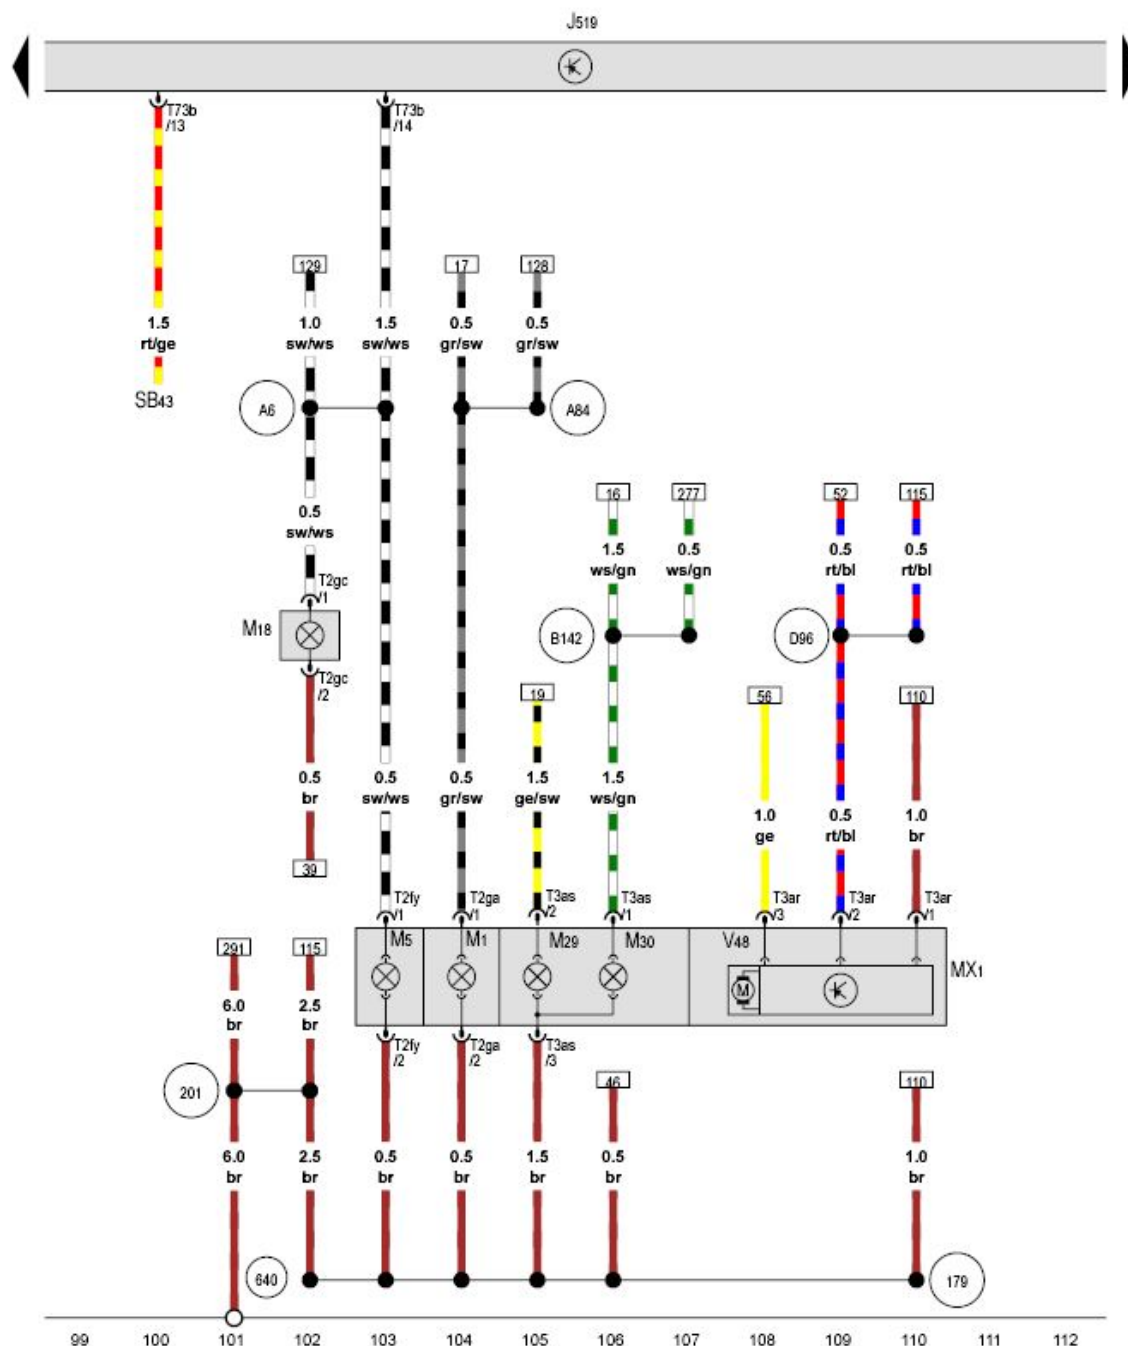


Блок управления бортовой сети, Фара спереди слева, Лампа бокового повторителя левого указателя поворота, Исполнительный электродвигатель корректора левой фары

- J519 - Блок управления бортовой сети
- M1 - Лампа переднего левого габаритного огня
- MX1 - Фара спереди слева
- M5 - Лампа переднего левого указателя поворота
- M18 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота
- M29 - Лампа левой фары ближнего света
- M30 - Лампа левой фары дальнего света
- SB43 - Предохранитель 43 в блоке предохранителей В
- T2fy - Разъём, 2-контактный
- T2ga - Разъём, 2-контактный
- T2gc - Разъём, 2-контактный
- T3ar - Разъём, 3-контактный
- T3as - Разъём, 3-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- V48 - Исполнительный электродвигатель корректора левой фары
- 179 - Соединение с массой в жгуте проводов левой фары
- 201 - Соединение с массой 5 в жгуте проводов моторного отсека
- 640 - Точка соединения с массой 2 в моторном отсеке слева
- A6 - Плюсовое соединение (левый указатель поворота) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A84 - Соединение (58L) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B142 - Плюсовое соединение 2 (56a) в жгуте проводов салона
- D96 - Соединение (корректор фар) в жгуте проводов моторного отсека




ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

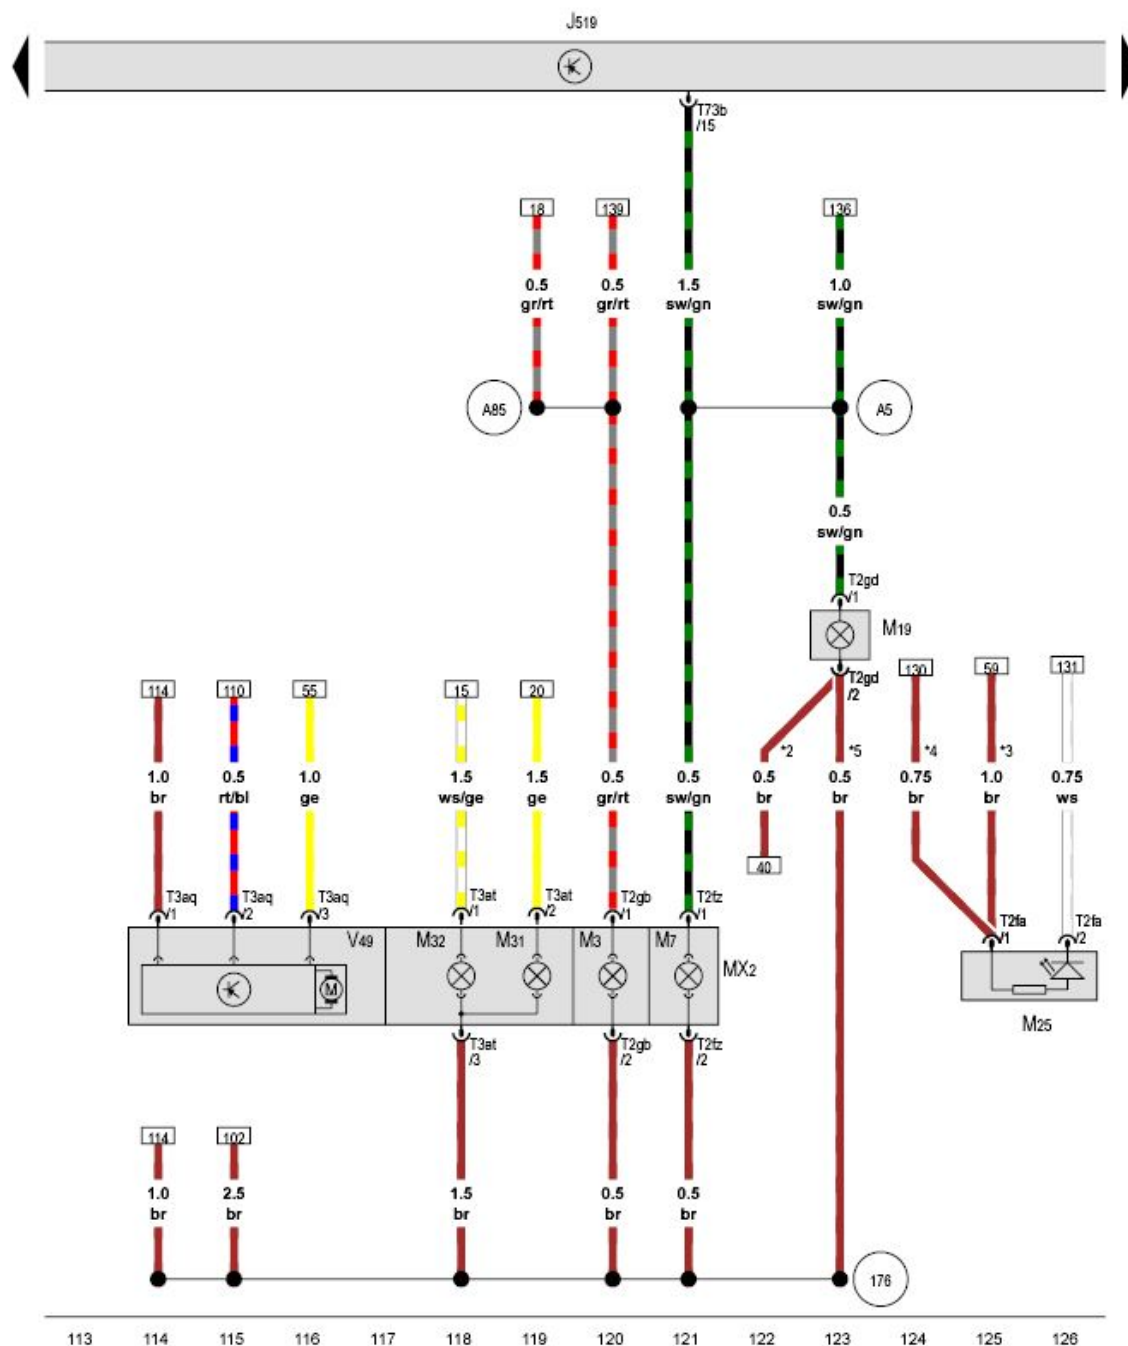

Блок управления бортовой сети, Фара спереди справа, Лампа бокового повторителя правого указателя поворота, Лампа верхнего стоп-сигнала, Исполнительный электродвигатель корректора правой фары

- J519 - Блок управления бортовой сети
- MX2 - Фара спереди справа
- M3 - Лампа переднего правого габаритного огня
- M7 - Лампа переднего правого указателя поворота
- M19 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота
- M25 - Лампа верхнего стоп-сигнала
- M31 - Лампа правой фары ближнего света
- M32 - Лампа правой фары дальнего света
- T2fa - Разъём, 2-контактный
- T2fz - Разъём, 2-контактный
- T2gb - Разъём, 2-контактный
- T2gd - Разъём, 2-контактный
- T3aq - Разъём, 3-контактный
- T3at - Разъём, 3-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- V49 - Исполнительный электродвигатель корректора правой фары
- (176) - Соединение с массой в жгуте проводов правой фары
- (A5) - Плюсовое соединение (правый указатель поворота) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- (A85) - Соединение (58R) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- * - в зависимости от комплектации
- *2 - до июня 2011 года
- *3 - до ноября 2010 года
- *4 - с ноября 2010 года
- *5 - с июня 2011 года


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

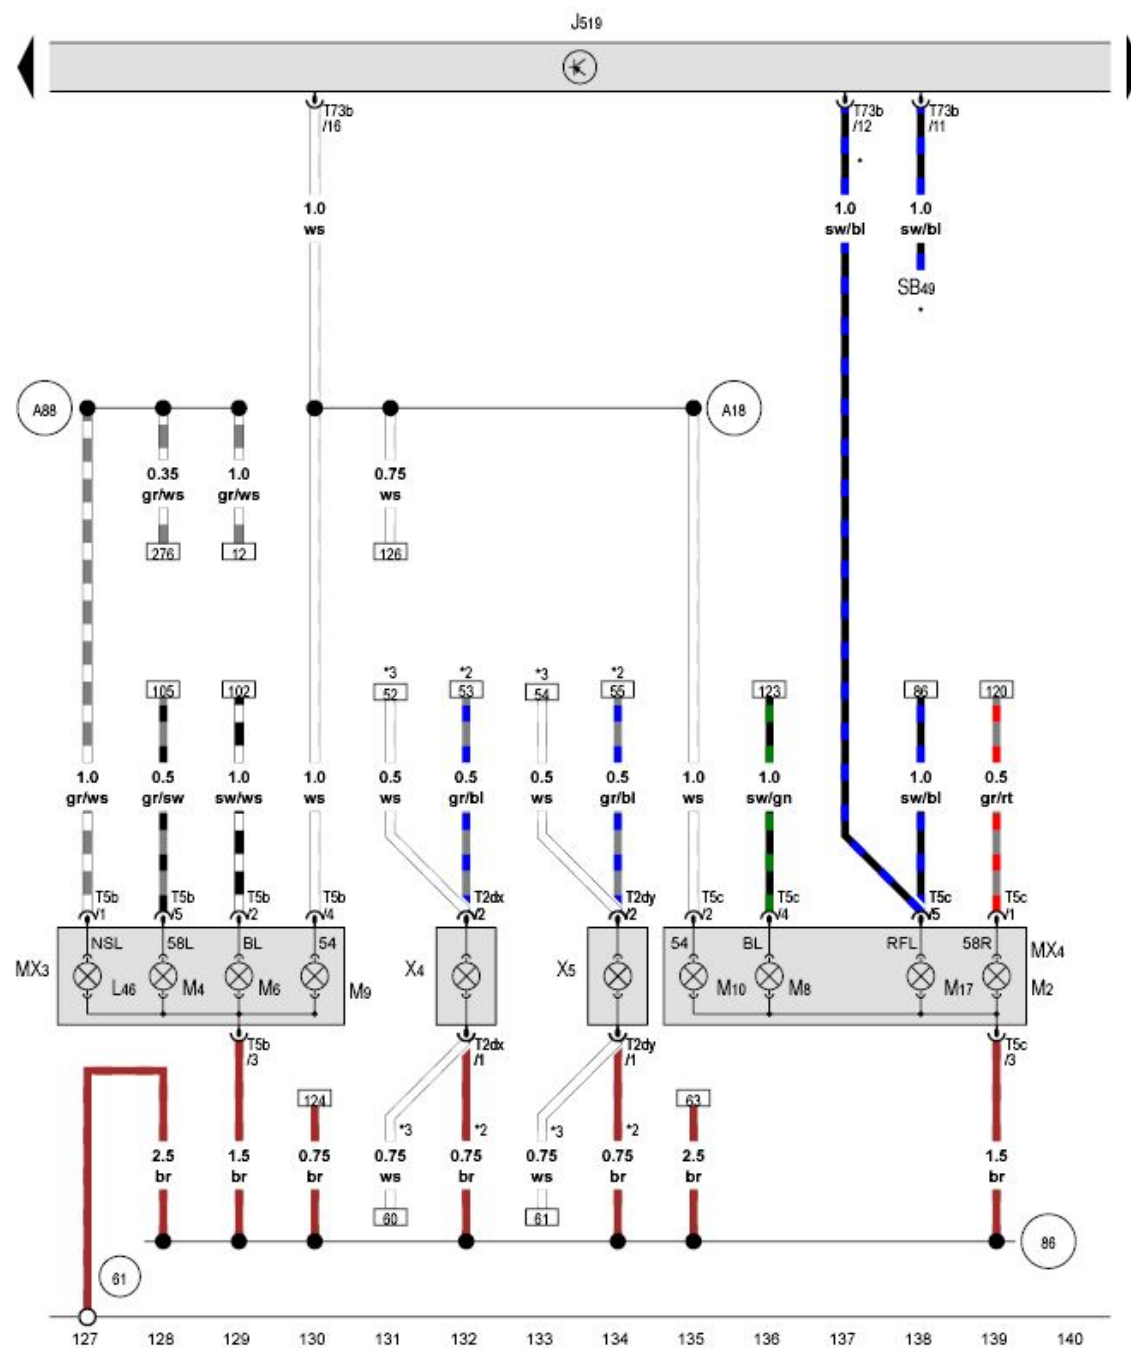


Блок управления бортовой сети, Левый задний фонарь, Правый задний фонарь, Фонарь подсветки номерного знака, левый, Фонарь подсветки номерного знака, правый

- J519 - Блок управления бортовой сети
- L46 - Лампа левого противотуманного фонаря
- M2 - Лампа правого заднего габаритного огня
- MX3 - Левый задний фонарь
- MX4 - Правый задний фонарь
- M4 - Лампа левого заднего габаритного огня
- M6 - Лампа заднего левого указателя поворота
- M8 - Лампа заднего правого указателя поворота
- M9 - Лампа левого стоп-сигнала
- M10 - Лампа правого стоп-сигнала
- M17 - Лампа правого фонаря заднего хода
- SB49 - Предохранитель 49 в блоке предохранителей В
- T2dx - Разъём, 2-контактный
- T2dy - Разъём, 2-контактный
- T5b - Разъём, 5-контактный
- T5c - Разъём, 5-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- X4 - Фонарь подсветки номерного знака, левый
- X5 - Фонарь подсветки номерного знака, правый
- 61 - Точка соединения с массой на левой стойке С
- 86 - Соединение с массой 1 в заднем жгуте проводов
- A18 - Соединение (54) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A88 - Соединение (задние противотуманные фонари) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- * - только для а/м с АКП
- *2 - до ноября 2010 года
- *3 - с ноября 2010 года

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

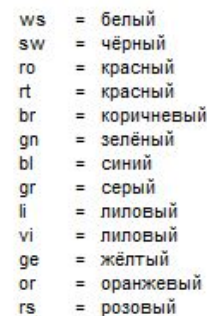

58d - Соединение 1 (58d) в жгуте проводов двери водителя

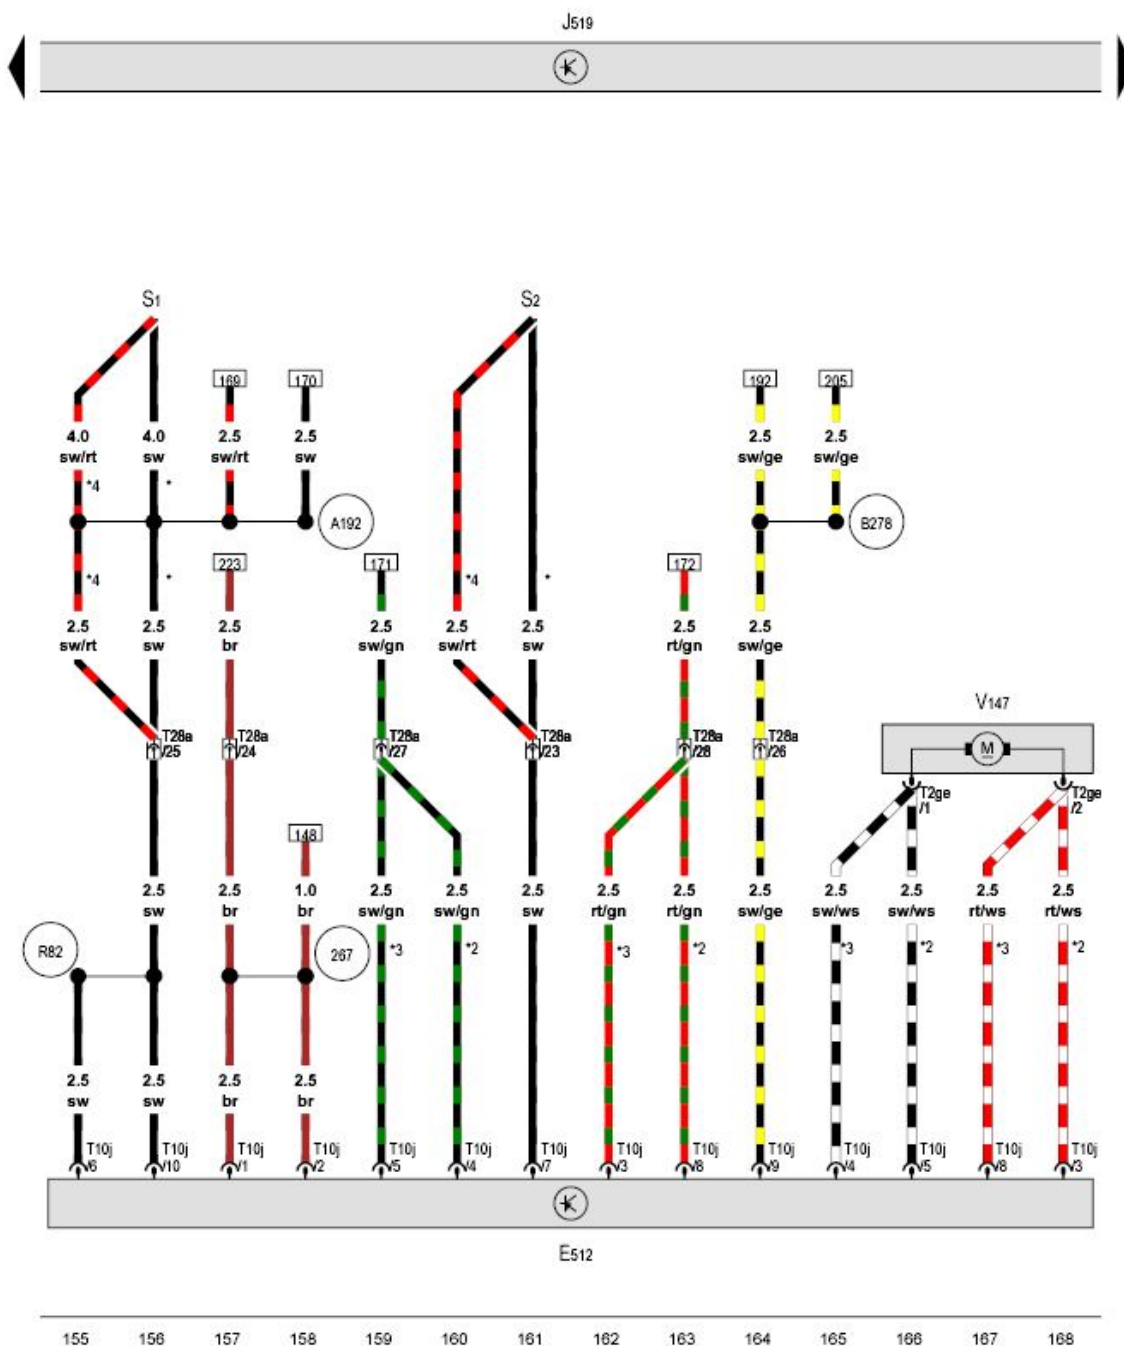

Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя, Блок управления бортовой сети, Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя

E512 - Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя

J519 - Блок управления бортовой сети

S1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей

S2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей

T2ge - Разъём, 2-контактный

T10j - Разъём, 10-контактный

T28a - Разъём, 28-контактный

V147 - Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя

267 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери водителя

A192 - Плюсовое соединение 3 (15а) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

B278 - Плюсовое соединение 2 (15а) в главном жгуте проводов


R82 - Плюсовое соединение 1 (15а) в жгуте проводов двери водителя

* - до июня 2011 года

*2 - до ноября 2010 года

*3 - с ноября 2010 года

*4 - с июня 2011 года

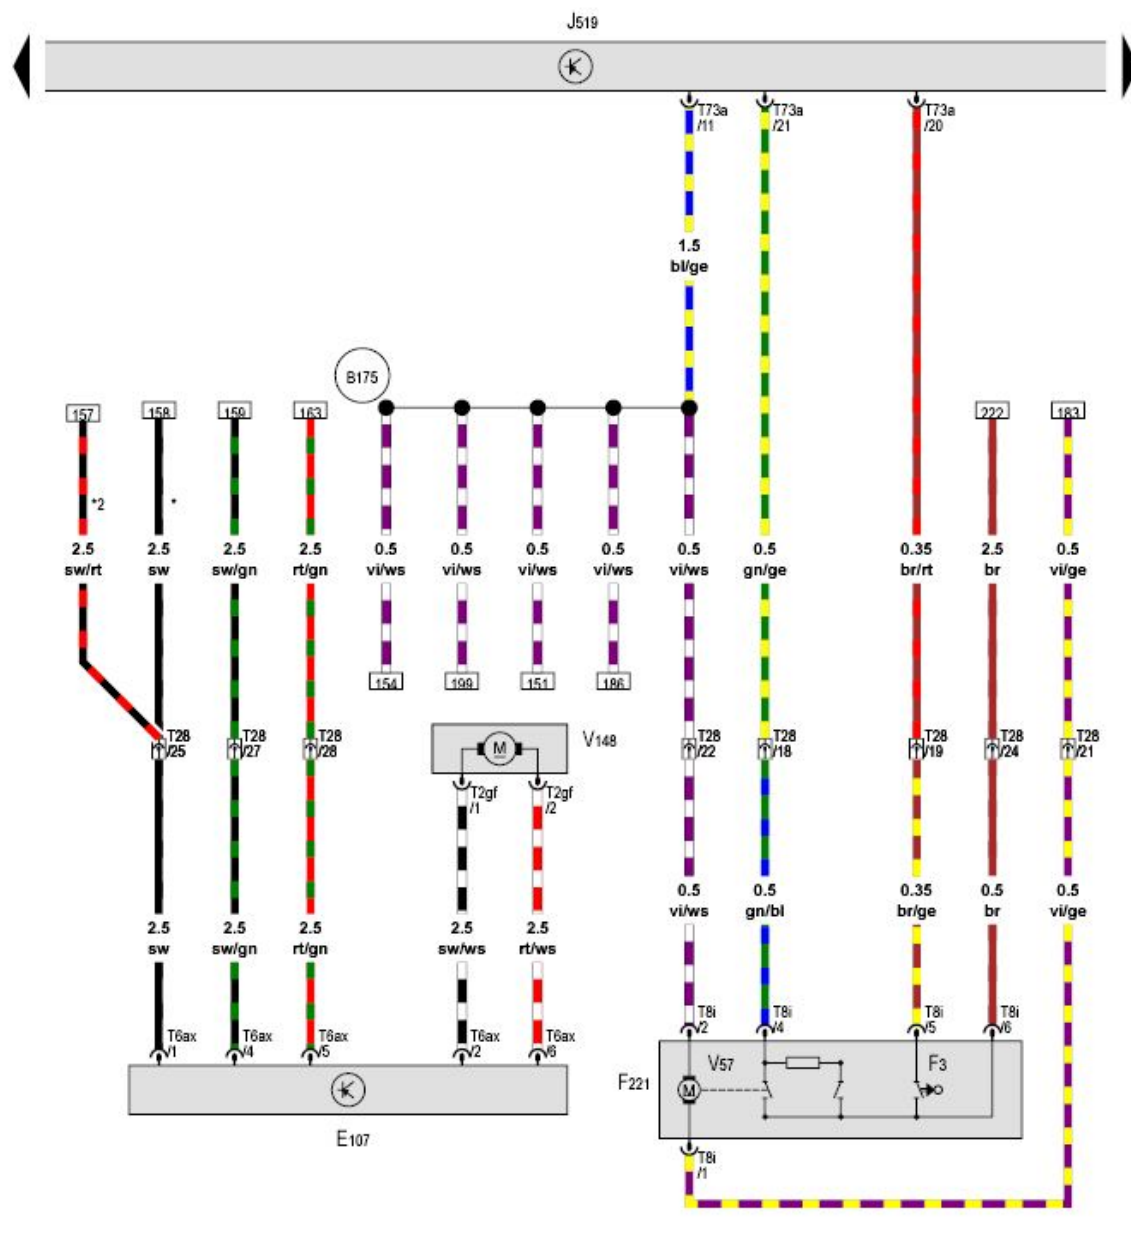

Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира, Привод центрального замка двери переднего пассажира, Блок управления бортовой сети, Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира


- E107 - Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира
- F3 - Концевой выключатель двери переднего пассажира
- F221 - Привод центрального замка двери переднего пассажира
- J519 - Блок управления бортовой сети
- T2gf - Разъём, 2-контактный
- T6ax - Разъём, 6-контактный
- T8i - Разъём, 8-контактный
- T28 - Разъём, 28-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- V57 - Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира
- V148 - Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира
- B175 - Соединение (центральный замок) в жгуте проводов салона

* - до июня 2011 года

*2 - с июня 2011 года



ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

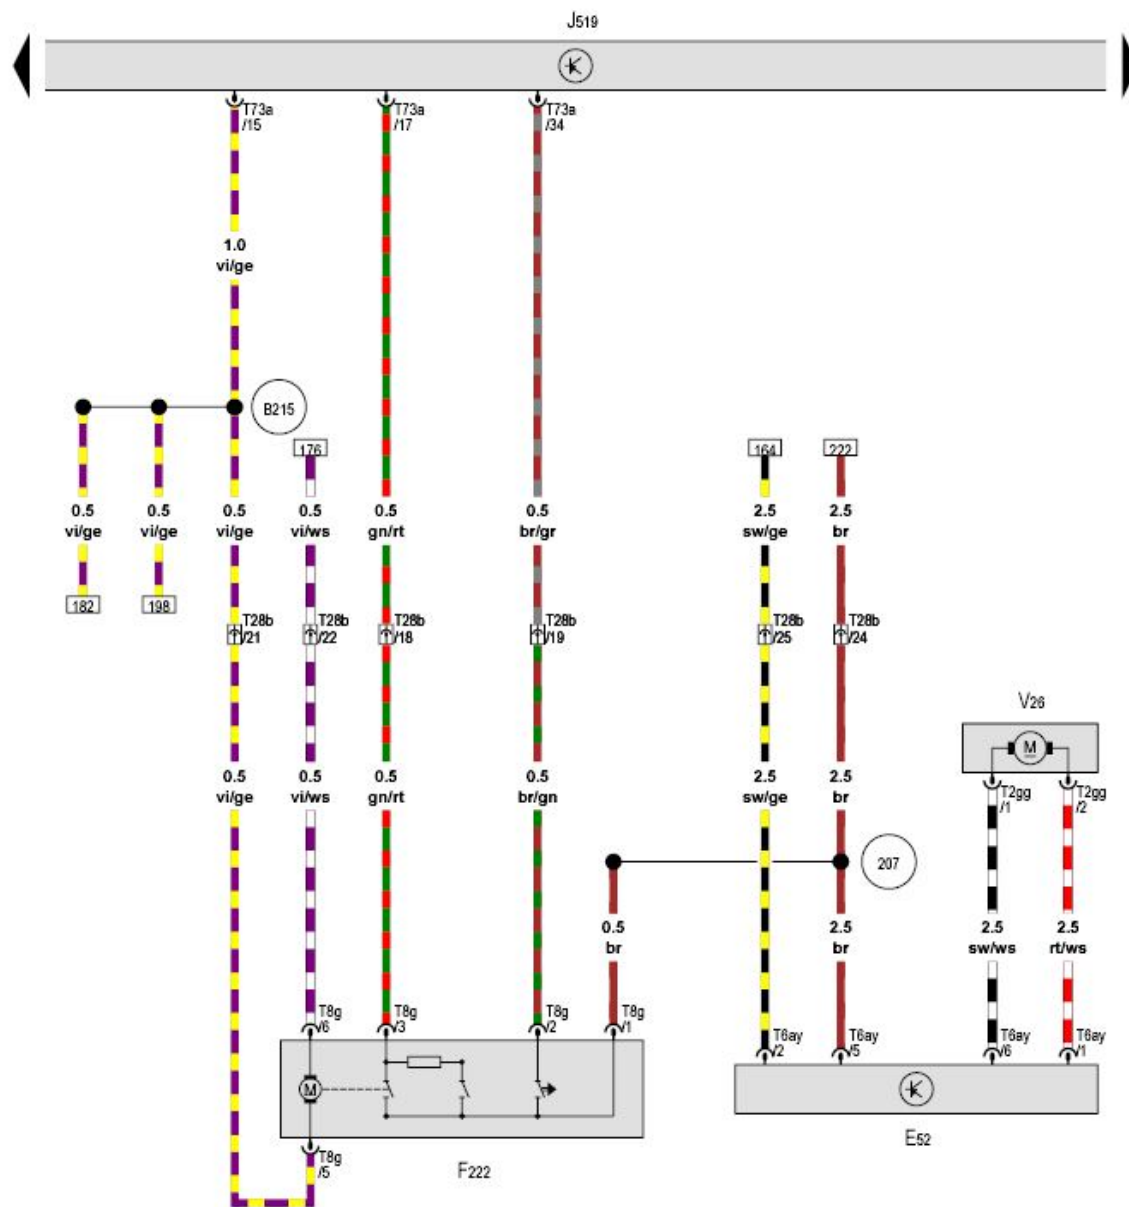


Выключатель стеклоподъемника на задней левой двери, Привод центрального замка задней левой двери, Блок управления бортовой сети, Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника

- E52 - Выключатель стеклоподъемника на задней левой двери
- F222 - Привод центрального замка задней левой двери
- J519 - Блок управления бортовой сети
- T2gg - Разъём, 2-контактный
- T6ay - Разъём, 6-контактный
- T8g - Разъём, 8-контактный
- T28b - Разъём, 28-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- V26 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника
- 207 - Соединение с массой в жгуте проводов задней левой двери
- B215 - Соединение 2 (центральный замок) в жгуте проводов салона



ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

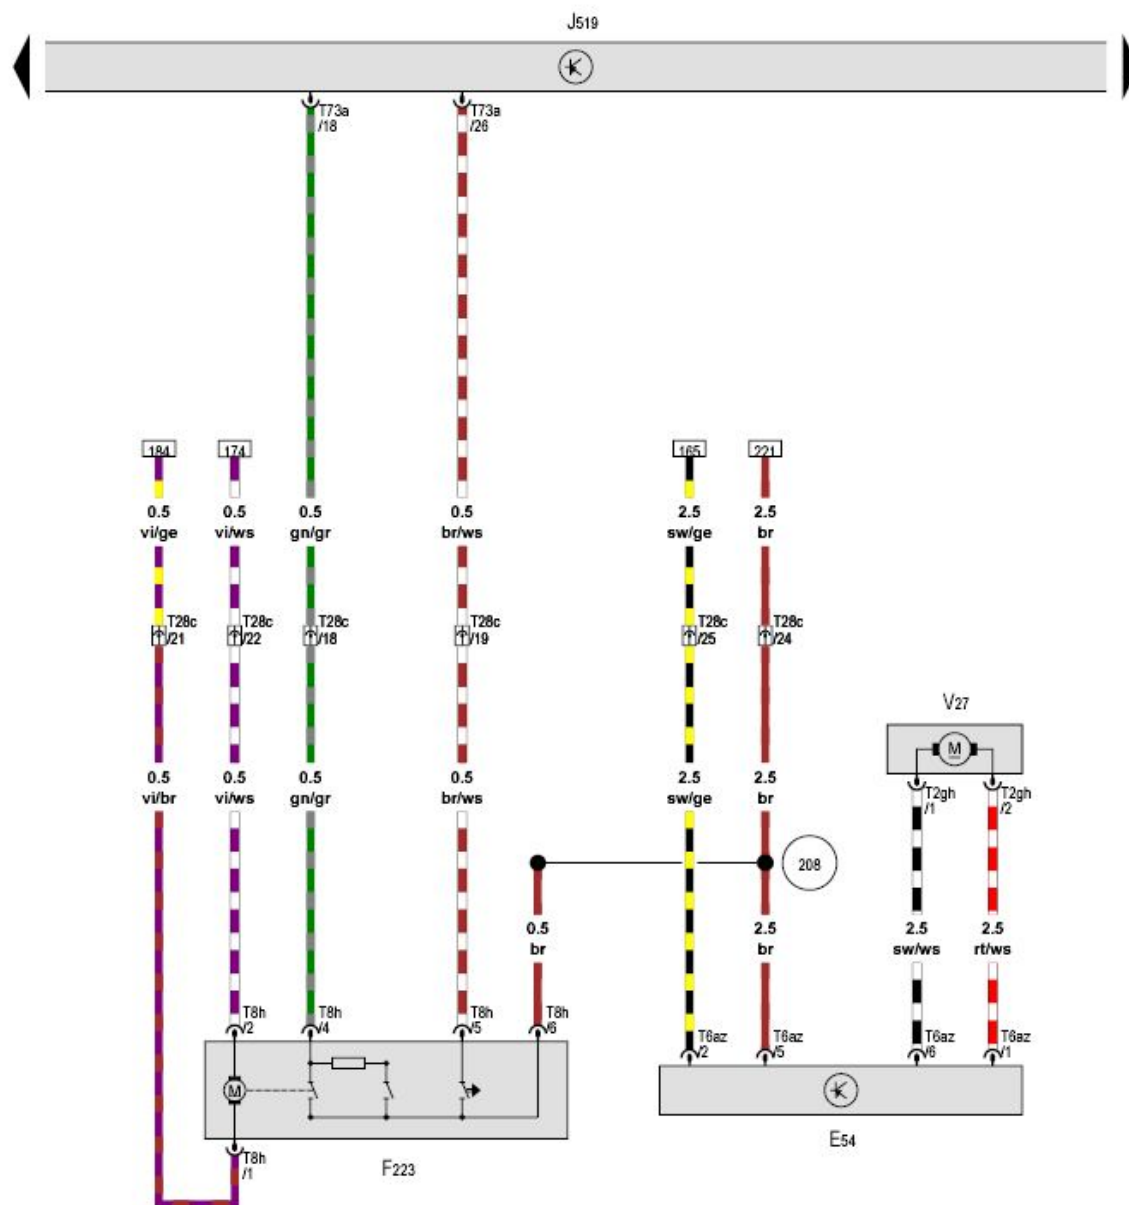


Выключатель стеклоподъемника на задней правой двери, Привод центрального замка задней правой двери, Блок управления бортовой сети, Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника

- E54 - Выключатель стеклоподъемника на задней правой двери
- F223 - Привод центрального замка задней правой двери
- J519 - Блок управления бортовой сети
- T2gh - Разъём, 2-контактный
- T6az - Разъём, 6-контактный
- T8h - Разъём, 8-контактный
- T28c - Разъём, 28-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- V27 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника
- 208 - Соединение с массой в жгуте проводов задней правой двери



ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

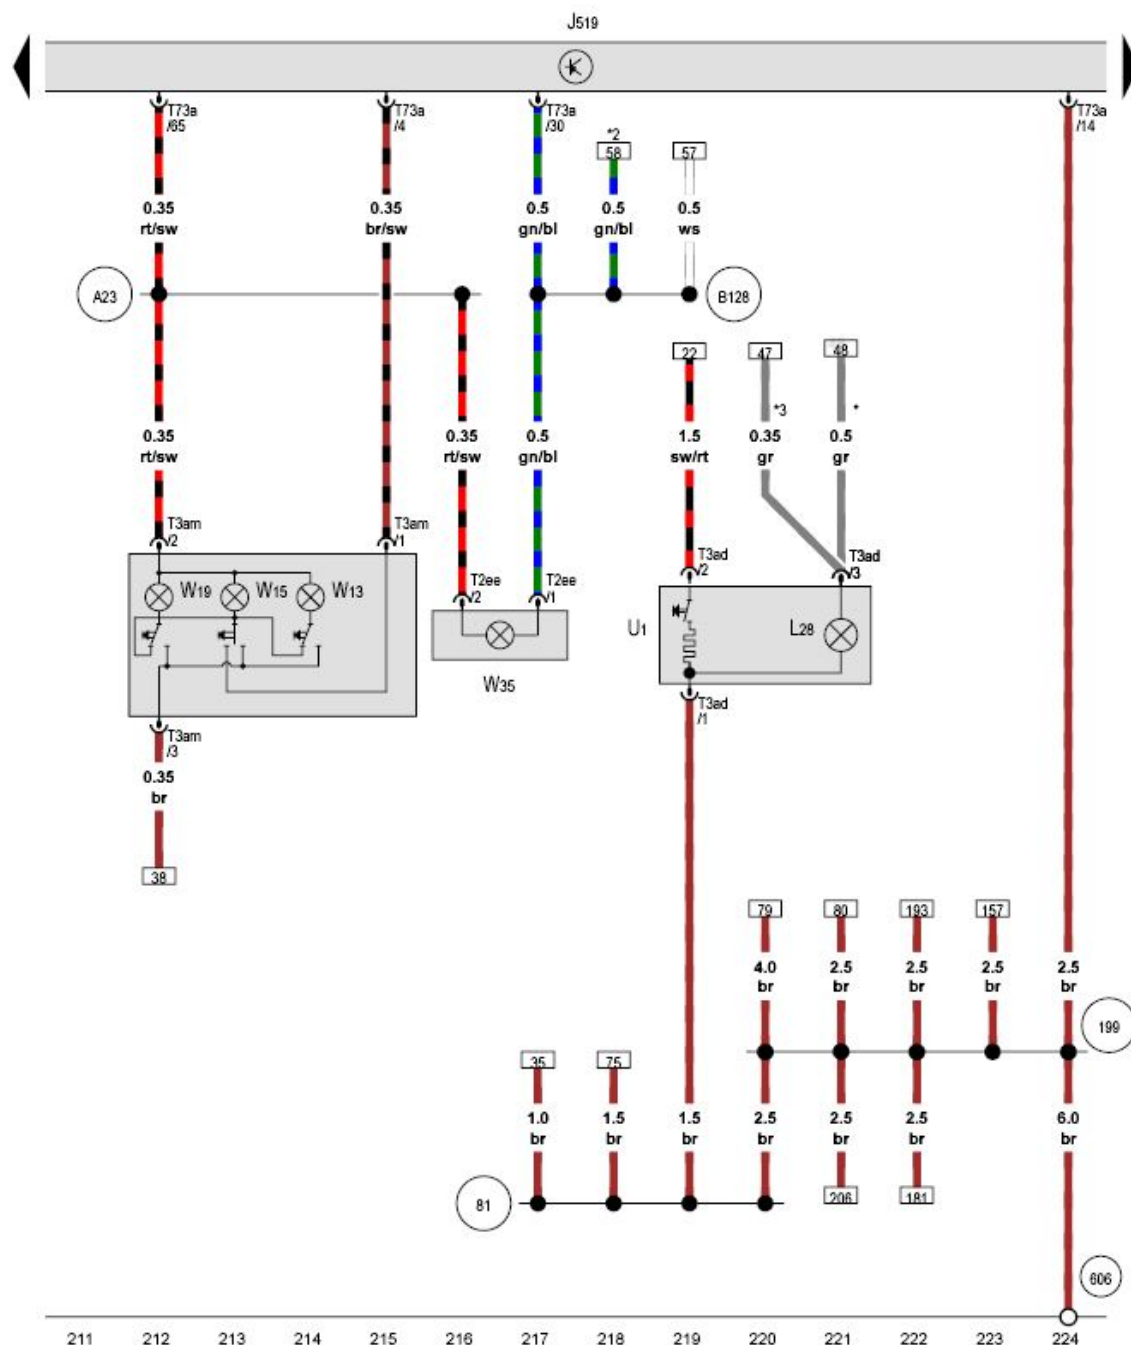

Блок управления бортовой сети, Лампа подсветки прикуривателя, Прикуриватель, Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира

J519 - Блок управления бортовой сети

L28 - Лампа подсветки прикуривателя

T2ee - Разъём, 2-контактный

T3ad - Разъём, 3-контактный

T3am - Разъём, 3-контактный

T73a - Разъём, 73-контактный

U1 - Прикуриватель

W13 - Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира

W15 - Плафон освещения салона с задержкой выключения

W19 - Фонарь для чтения со стороны водителя

W35 - Плафон освещения багажного отсека, правый

81 - Соединение с массой 1 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

199 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления

606 - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения

A23 - Соединение (30al) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления


B128 - Соединение (освещение багажного отсека) в жгуте проводов салона

* - до июня 2011 года

*2 - до ноября 2010 года

*3 - с июня 2011 года

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

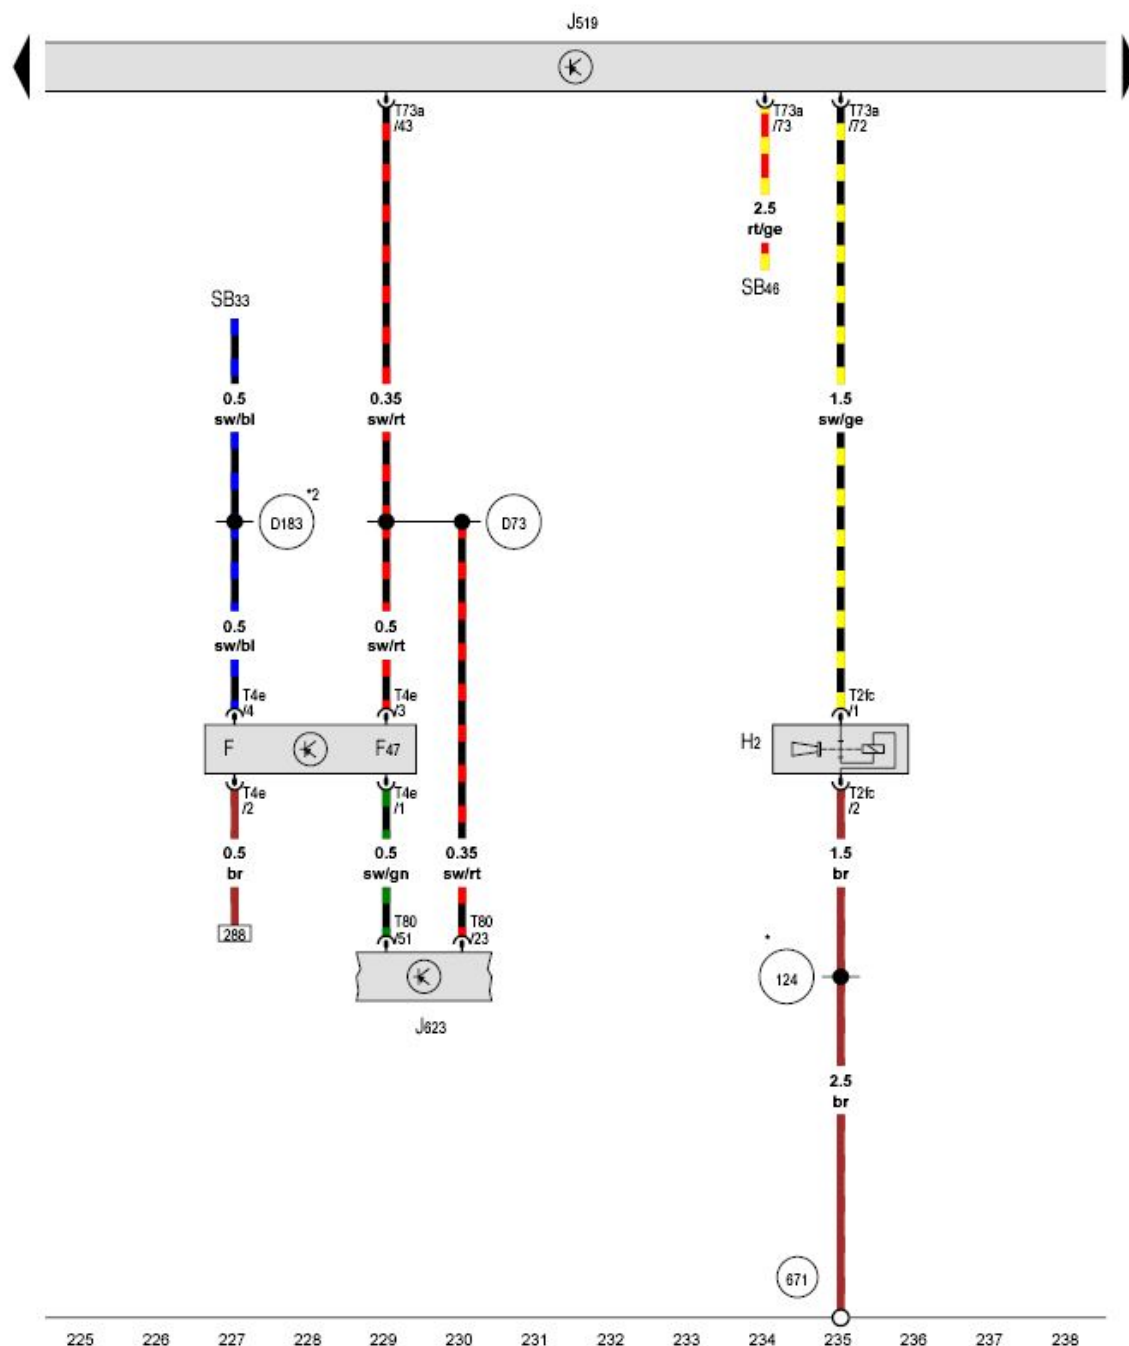


Сигнал высокого тона, Блок управления бортовой сети, Блок управления двигателя

- F - Выключатель стоп-сигналов
- F47 - Концевой выключатель педали тормоза
- H2 - Сигнал высокого тона
- J519 - Блок управления бортовой сети 📷
- J623 - Блок управления двигателя 📷
- SB33 - Предохранитель 33 в блоке предохранителей В 📷
- SB46 - Предохранитель 46 в блоке предохранителей В 📷
- T2fc - Разъём, 2-контактный
- T4e - Разъём, 4-контактный
- T73a - Разъём, 73-контактный
- T80 - Разъём, 80-контактный
- (124) - Соединение с массой в правом жгуте проводов моторного отсека
- (671) - Точка соединения с массой 1 спереди на левом лонжероне 📷
- (D73) - Плюсовое соединение (54) в жгуте проводов моторного отсека
- (D183) - Соединение 4 (87а) в жгуте проводов моторного отсека

- * - в зависимости от комплектации
- *2 - только для а/м с МКП

- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- rt = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- vi = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый

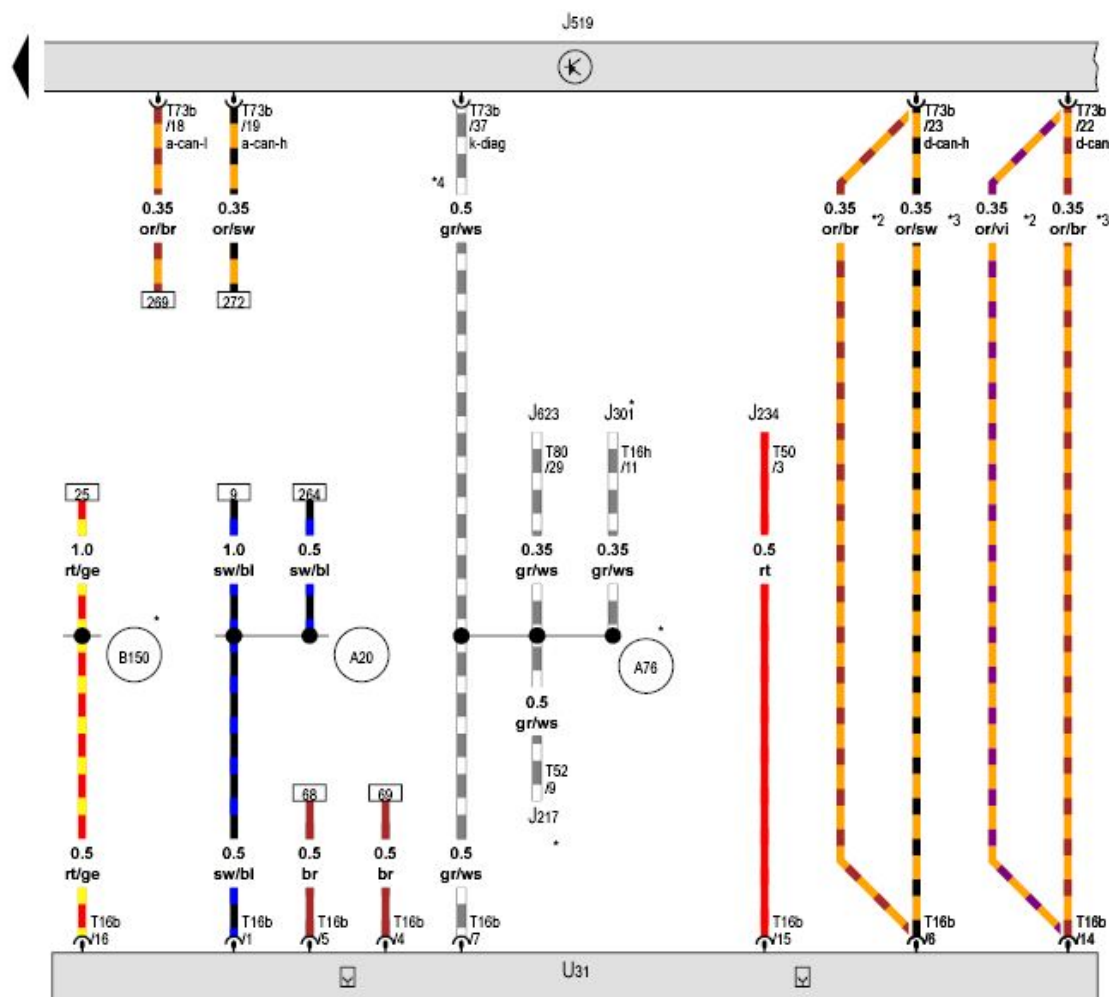

Блок управления бортовой сети, Диагностический разъём

- J217 - Блок управления автоматической коробки передач
- J234 - Блок управления подушек безопасности
- J301 - Блок управления климатической установки
- J519 - Блок управления бортовой сети
- J623 - Блок управления двигателя
- T16b - Разъём, 16-контактный
- T16h - Разъём, 16-контактный
- T50 - Разъём, 50-контактный
- T52 - Разъём, 52-контактный
- T73b - Разъём, 73-контактный
- T80 - Разъём, 80-контактный
- U31 - Диагностический разъём
- A20 - Плюсовое соединение (15a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- A76 - Соединение (К-линия) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B150 - Плюсовое соединение 2 (30a) в жгуте проводов салона

- * - в зависимости от комплектации
- *2 - постепенное внедрение
- *3 - постепенный отказ от использования
- *4 - до ноября 2010 года



- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- rt = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- vi = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый

Блок управления отопителя, Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева, Приточный вентилятор, Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции и рециркуляции воздуха


- E9 - Переключатель приточного вентилятора
- E159 - Переключатель приточная вентиляция/рециркуляция
- J162 - Блок управления отопителя
- K114 - Контрольная лампа режимов подачи приточного воздуха и рециркуляции
- L16 - Лампа подсветки регулятора подачи приточного воздуха
- N24 - Балластное сопротивление приточного вентилятора с предохранителем защиты от перегрева
- T2ek - Разъём, 2-контактный
- T4ah - Разъём, 4-контактный
- T5l - Разъём, 5-контактный
- T6ae - Разъём, 6-контактный
- T10c - Разъём, 10-контактный, на отопителе
- T16c - Разъём, 16-контактный
- V2 - Приточный вентилятор
- V154 - Исполнительный электродвигатель заслонок приточной вентиляции и рециркуляции воздуха
- 606 - Точка соединения с массой под центральной консолью вблизи рычага переключения
- L66 - Соединение в жгуте проводов вентилятора отопителя


* - до июня 2011 года

*2 - с июня 2011 года



ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

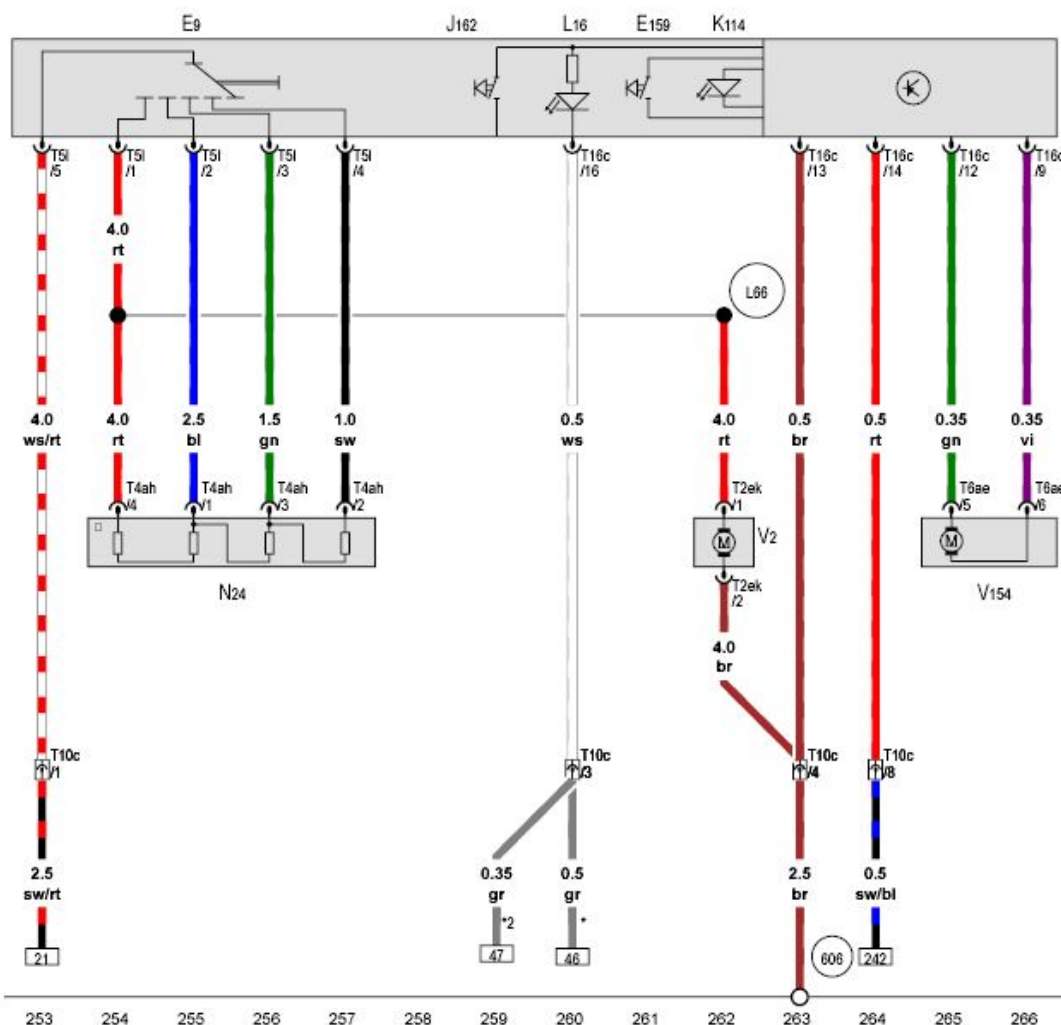

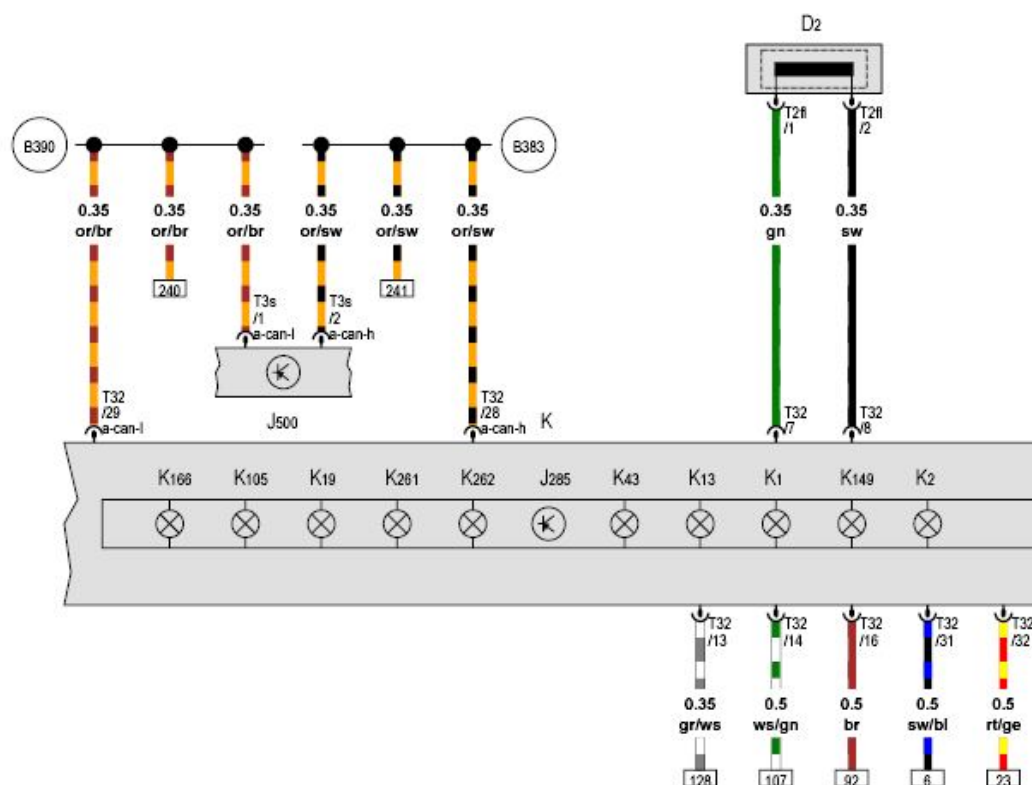

Считывающая катушка иммобилайзера, Блок управления комбинации приборов, Блок управления усилителя рулевого управления, Комбинация приборов

- D2 - Считывающая катушка иммобилайзера
- J285 - Блок управления комбинации приборов
- J500 - Блок управления усилителя рулевого управления
- K - Комбинация приборов
- K1 - Контрольная лампа дальнего света
- K2 - Контрольная лампа генератора
- K13 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
- K19 - Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых РБ
- K43 - Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости
- K105 - Контрольная лампа резервного запаса топлива
- K149 - Контрольная лампа электроники двигателя
- K166 - Контрольная лампа, сигнализирующая об открытых дверях
- K261 - Контрольная лампа левых указателей поворота
- K262 - Контрольная лампа правых указателей поворота
- T2fl - Разъём, 2-контактный
- T3s - Разъём, 3-контактный
- T32 - Разъём, 32-контактный
- B383 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
- B390 - Соединение 1 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости, Выключатель стояночного тормоза, Датчик наружной температуры, Блок управления комбинации приборов,

Комбинация приборов

- F34 - Датчик предупреждения о недостаточном уровне тормозной жидкости
- F321 - Выключатель стояночного тормоза
- G17 - Датчик наружной температуры
- J285 - Блок управления комбинации приборов 📷
- K - Комбинация приборов
- K118 - Контрольная лампа тормозной системы
- T2cx - Разъём, 2-контактный
- T2de - Разъём, 2-контактный
- T2fm - Разъём, 2-контактный
- T32 - Разъём, 32-контактный
- 131 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов моторного отсека
- 132 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов моторного отсека
- 269 - Соединение с массой (масса датчика) 1 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- * - до июня 2011 года
- *2 - с июня 2011 года

